

## 1. 主板简介

谢谢你采用了华擎 *X58 Deluxe* 主板, 本主板由华擎严格制造, 质量可靠, 稳定性好, 能够获得卓越的性能。本安装指南介绍了安装主板的步骤。更加详细的主板信息可参看驱动光盘的用户手册。



由于主板规格和 BIOS 软件将不断升级, 本手册之相关内容变更恕不另行通知。请留意华擎网站上公布的升级版本。你也可以在华擎网站找到最新的显卡和 CPU 支持表。

华擎网址: <http://www.asrock.com>

如果您需要与此主板有关的技术支持, 请参观我们的网站以了解您使用机种的规格信息。

[www.asrock.com/support/index.asp](http://www.asrock.com/support/index.asp)

### 1.1 包装盒内物品

华擎 *X58 Deluxe* 主板

(ATX 规格: 12.0 英寸 X 9.6 英寸, 30.5 厘米 X 24.4 厘米)

华擎 *X58 Deluxe* 快速安装指南

华擎 *X58 Deluxe* 支持光盘

一条 80-conductor Ultra ATA 66/100/133 IDE 排线

一条 3.5 英寸软驱排线

四条 Serial ATA (SATA) 数据线 (选配)

两条 Serial ATA (SATA) 硬盘电源线 (选配)

一块 I/O 挡板

两个华擎 XFire\_Bridge\_3S 桥接卡

一个华擎 SLI\_Bridge\_3S 桥接卡

一个华擎 3 路 SLI 桥接卡

## 1.2 主板规格

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 架构                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATX 规格: 12.0 英寸 X 9.6 英寸, 30.5 厘米 X 24.4 厘米</li> <li>- 全固态电容设计 (100% 日本原装高品质高传导固态电容)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 处理器                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel® Socket 1366 Core™ i7 处理器 Extreme Edition / Core™ i7 处理器, 支持 Intel® 动态加速 (Dynamic Speed) 技术</li> <li>- 系统总线高达 6400 MT/s; Intel® QuickPath 互连技术</li> <li>- 支持 Hyper-Threading 超线程技术 (详见警告 1)</li> <li>- 支持异步超频技术 (详见警告 2)</li> <li>- 支持 EM64T CPU</li> </ul>                                                 |
| 芯片组                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 北桥: Intel® X58</li> <li>- 南桥: Intel® ICH10R</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 系统内存                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 支持三通道 DDR3 内存技术 (见警告 3)</li> <li>- 配备 6 个 DDR3 DIMM 插槽</li> <li>- 支持 DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333(OC)/1066 non-ECC、un-buffered 内存</li> <li>- 支持 DDR3 ECC、un-buffered 内存, 支持 Intel® 工作站 1S Xeon® 3500 系列处理器</li> <li>- 最高支持 24GB 系统容量 (见警告 4)</li> <li>- 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)</li> </ul> |
| 扩展插槽                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (蓝色 @ x8 / x16 模式, 橙色 @ x8 / N/A 模式) (各 PCI-E 插槽间距为双插槽宽度)</li> <li>- 3 x PCI 插槽</li> <li>- 支持 ATI™ CrossFireX™ 交叉火力技术、4 路 CrossFireX™ 交叉火力技术</li> <li>- 支持 NVIDIA® 4 路 SLI™、3 路 SLI™ 和 SLI™ 技术</li> </ul>                                                                              |
| 音效                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7.1 声道 Windows® Vista™ Premium 级别高保真音频, 支持内容保护功能</li> <li>- DAC 解码器, 动态范围 110 分贝 (ALC890 音频编解码器)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| 板载 LAN 功能                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s</li> <li>- Realtek RTL8111DL</li> <li>- 支持网路唤醒 (Wake-On-LAN)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Rear Panel I/O (后面板输入/输出接口) | <p>I/O 界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 个 PS/2 鼠标接口</li> <li>- 1 个 PS/2 键盘接口</li> <li>- 1 个同轴 SPDIF 输出接口</li> <li>- 1 个光纤 SPDIF 输出接口</li> <li>- 6 个可直接使用的 USB 2.0 接口</li> <li>- 1 个 Powered eSATA/USB 接口</li> </ul>                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 个 RJ-45 局域网接口与 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)</li> <li>- 1 个 IEEE 1394 接口</li> <li>- 高保真音频插孔: 侧置喇叭 / 后置喇叭 / 中置喇叭 / 低音喇叭 / 音频输入 / 前置喇叭 / 麦克风 (见警告 5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 连接头  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 x SATAII 3.0Gb/s 连接头, 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 和 Intel Matrix Storage), NCQ, AHCI 和热插拔功能 (详见警告 6)</li> <li>* 2 个 SATAII 3.0Gb/s, 可以用作 eSATAII 接口</li> <li>- 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持 2 个 IDE 驱动器)</li> <li>- 1 x 软驱接口</li> <li>- 1 x 红外线模块接头</li> <li>- 1 x 串行接口</li> <li>- 1 x HDMI_SPDIF 接头</li> <li>- 1 x IEEE 1394 接头</li> <li>- CPU/ 机箱 / 北桥芯片 / 电源风扇接头</li> <li>- 24 针 ATX 电源接头</li> <li>- 8 针 12V 电源接头</li> <li>- 内置音频接头</li> <li>- 前置音频面板接头</li> <li>- 3 x USB 2.0 接口 (可支持 5 个额外的 USB 2.0 接口) (详见警告 7)</li> </ul> |
| BIOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8Mb AMI BIOS</li> <li>- 采用 AMI BIOS</li> <li>- 支持即插即用 (Plug and Play, PnP)</li> <li>- ACPI 1.1 电源管理</li> <li>- 支持唤醒功能</li> <li>- 支持 jumperfree 免跳线模式</li> <li>- CPU、DRAM (内存)、NB (北桥芯片)、SB (南桥芯片)、VTT 电压多功能调节器</li> <li>- 支持 I.O.T. (智能超频技术)</li> <li>- 支持智能 BIOS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 支持光盘 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 驱动程序, 工具软件, 杀毒软件 (测试版本)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 独家功能 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 华擎超频调节器 (详见警告 8)</li> <li>- 智能节能器 (Intelligent Energy Saver) (详见警告 9)</li> <li>- 即时开机功能</li> <li>- Hybrid Booster (安心超频技术): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 支持 CPU 无级频率调控 (见警告 10)</li> <li>- ASRock U-COP (见警告 11)</li> <li>- Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硬件监控器 | <ul style="list-style-type: none"><li>- CPU 温度侦测</li><li>- 主板温度侦测</li><li>- CPU / 机箱 / 北桥芯片 / 电源风扇转速计</li><li>- CPU 静音风扇</li><li>- 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压</li></ul> |
| 操作系统  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft® Windows® XP/XP 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元适用于此主板</li></ul>                                                               |
| 认证    | <ul style="list-style-type: none"><li>- FCC, CE, WHQL</li></ul>                                                                                                           |

\* 请参阅华擎网站了解详细的产品信息: <http://www.asrock.com>

**警告**

请了解超频具有不可避免的风险,这些超频包括调节 BIOS 设置、运用异步超频技术或使用第三方超频工具。超频可能会影响您的系统稳定性,甚至会导致系统组件和设备的损坏。这种风险和代价须由您自己承担,我们对超频可能导致的损坏不承担责任。

**警告!**

- 1、关于“Hyper-Threading Technology”(超线程技术)的设置,请参考 CD 光盘中的“User Manual”(用户手册,英文版)第 56 页,或是“BIOS 设置程序”第 5 页(中文版)。
- 2、这款主板支持异步超频技术。请阅读第 35 页的“Untied Overclocking Technology”(自由超频技术)了解详情。
- 3、这款主板支援三通道内存技术。在您实现三通道内存技术之前,为能正确安装,请确认您已经阅读了第 202 页的内存模组安装指南。
- 4、由于操作系统的限制,在 Windows® XP 和 Windows® Vista™ 下,供系统使用的实际内存容量可能小于 4GB。对于 Windows® XP 64 位元和 Windows® Vista™ 64 位元搭配 64 位元 CPU 来说,不会存在这样的限制。
- 5、在麦克风输入方面,这款主板支持立体声和单声道这两种模式。在音频输出方面,这款主板支持 2 声道、4 声道、6 声道以及 8 声道模式。请查阅第 3 页的表格了解正确的连接方式。
- 6、在将 SATA II 硬盘连接到 SATA II 接口之前,请阅读 CD 光盘中的“User Manual”(用户手册,英文版)第 40 页的“SATA II Hard Disk Setup Guide”(SATA II 硬盘安装指南)调整您的 SATA II 硬盘驱动器为 SATA II 模式。您也可以直接将 SATA 硬盘连接到 SATA II 接口。
- 7、USB2.0 电源管理在 Windows® Vista™ 64 位元/Vista™/XP 64 位元/XP SP1 或 SP2 系统下可正常工作。
- 8、这是一款具有友好使用界面的华擎超频工具,让您通过硬件监控功能监控您的系统,帮助您在 Windows® 环境下对硬件运行超频以获得最佳的系统性能。请访问我们的网站了解华擎超频调节器的使用方法。  
华擎网站: <http://www.asrock.com>
- 9、智能节能器(Intelligent Energy Saver)采用先进的软硬件专利设计,这项革新技术带来极佳的节能效果。换句话说,它可以在不牺牲性能的前提下,让系统更省电,并提高能源效率。请访问我们的网站了解智能节能器(Intelligent Energy Saver)的使用方法。  
华擎网站: <http://www.asrock.com>

- 10、尽管本主板提供无级频率调控,但不推荐用户超频使用。不同于标准CPU总线频率的非标准频率可能会使系统不稳定,甚至会损害 CPU 和主板。
- 11、当检测到 CPU 过热问题时,系统会自动关机。在您重新启动系统之前,请检查主板上的 CPU 风扇是否正常运转并拔出电源线,然后再将它插回。为了提高散热性,在安装 PC 系统时请在 CPU 和散热器之间涂一层导热胶。

## 2. 主板安装


### 安全防范

安装主板时，注意以下安全防范：

- 1、设备要有良好的接地线，避免静电损害，进行安装前，请先断开电源，否则会损坏主板。
- 2、为了避免主板上的组件受到静电损害，绝不要把主板径直放到地毯等类似的地方，也要记住在接触主板前使用一个静电手腕带或接触金属。
- 3、通过边缘拿住整块主板安装，切勿接触芯片。
- 4、在证明放掉静电后，方可进行安装。
- 5、当把螺丝钉放入螺丝孔用来将主板固定到机箱上时，请不要过度拧紧螺丝！这样做很可能会损坏主板。

### 2.1 CPU 安装

要安装 Intel 1366 针 CPU，  
请按下面的步骤操作。

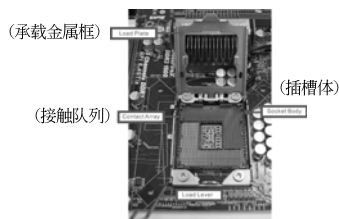

1366 针插槽图



在您将 1366 针 CPU 嵌入插槽之前，请检查 CPU 表面是否不洁或者插槽上是否有歪斜的针脚。如果发现以上情形，切勿强行将 CPU 嵌入插槽。否则，CPU 将会严重受损。

步骤 1. 掀开插槽：

步骤 1-1. 通过按压和向外使力使杠杆脱离  
挂钩解开扣具。





简体中文

步骤 1-2. 拉起承载杠杆至完全打开到大约 135 度角的位置。

步骤 1-3. 拉起承载金属框至完全打开到大约 100 度角的位置。

步骤 2. 去除即插即用防护罩(拾起和放置防护罩)。

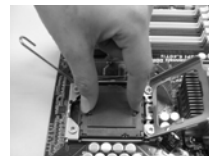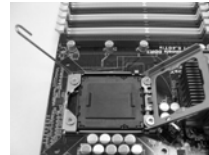


1. 推荐对防护罩突出部分进行操作, 避免蛮力摘除即插即用防护罩。
2. 要享受返修主板的售后服务, 必须放置这个跳线帽。

步骤 3. 插入 1366 针 CPU:

步骤 3-1. 拿著 CPU 有黑线的边缘。



步骤 3-2. 将有 IHS (Integrated Heat Sink, 集成散热片) 的一面朝上。找到第 1 针和两个方向标志的凹口。

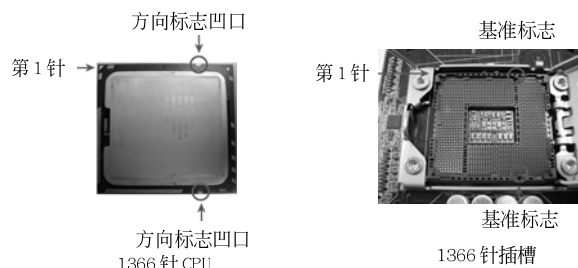

为了正确嵌入, 请确保 CPU 的两个方向标志凹口与插槽的基准标志对齐。

步骤 3-3. 使用完全垂直的动作将 CPU 小心地放置到插槽上。

步骤 3-4. 检查 CPU 是否已经方向正确地放入插槽内。



步骤 4. 关闭插槽：

步骤 4-1. 推下承载金属框到 IHS 上。

步骤 4-2. 轻轻按压承载金属框的同时，扣上承载杠杆扣具部分。

步骤 4-3. 将承载杠杆扣具部分压著承载金属框的突出部分，锁紧承载杠杆。



## 2.2 CPU 风扇和散热片的安装

为了正确安装，请仔细阅读 CPU 风扇和散热片的使用指南。

下面是实例，配插图说明 1366 针 CPU 散热片的安装。

步骤 1. 在插槽表面上，将导热材料抹到 IHS 中心上。




步骤 2. 放置散热片到插槽上。确保风扇导线靠近主板 CPU 风扇接口一侧。（CPU\_FAN1，参看第 2 页第 35 项）。

(风扇导线一侧尽可能靠近主板接头)



步骤 3. 使扣具与主板的穿孔成组对齐。

(扣具插槽要对正)



步骤 4. 顺时针方向旋转扣具，然后用拇指按压扣具帽安装并锁住。其余的扣具也依次重复操作。

(按压(4 位置))



如果您按压扣具但没有顺时针方向旋转，那么散热片不能可靠地固定到主板上。

步骤 5. 将风扇导线接头接到主板上的 CPU 风扇接口。

步骤 6. 以打结方式安全处理过长的导线，确保不影响风扇的运转或者接触其他部件。

## 2.3 内存安装

此主板提供六组 240- 针 DDR3 (Double Data Rate 3, 双倍数据传输速率 3) DIMM 内存插槽, 并且支援三通道内存技术。为了配置三通道, 您必须在相同颜色的插槽安装一对同样的 (相同的牌子、速度、容量以及芯片类型) DDR3 DIMM 内存条。换句话说, 您要在三通道安装同样的 DDR3 DIMM 内存条 (DDR3\_A1, DDR3\_B1 和 DDR3\_C1; 白色插槽; 参见 p.2 No.4) 或者在三通道安装同样的 DDR3 DIMM 内存条 (DDR3\_A2, DDR3\_B2 和 DDR3\_C2; 橘色插槽; 参见 p.2 No.10)。这样三通道内存技术就会被激活了。这款主板也允许您为了配置三通道功能安装六条 DDR3 DIMM 内存条。这种情况下, 您需要在所有的六组插槽上安装同样的 DDR3 DIMM 内存条。

推荐内存配置

|        | DDR3_A2<br>(蓝) | DDR3_A1<br>(白) | DDR3_B2<br>(蓝) | DDR3_B1<br>(白) | DDR3_C2<br>(蓝) | DDR3_C1<br>(白) |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 DIMM | —              | 板上组装           | —              | —              | —              | —              |
| 2 DIMM | —              | 板上组装           | —              | 板上组装           | —              | —              |
| 3 DIMM | —              | 板上组装           | —              | 板上组装           | —              | 板上组装           |
| 4 DIMM | 板上组装           | 板上组装           | —              | 板上组装           | —              | 板上组装           |
| 5 DIMM | 板上组装           | 板上组装           | 板上组装           | 板上组装           | —              | 板上组装           |
| 6 DIMM | 板上组装           | 板上组装           | 板上组装           | 板上组装           | 板上组装           | 板上组装           |




1. 优先将内存条安装到白色内存插槽 (DDR3\_A1、DDR3\_A1 或 DDR3\_C1)。
2. 由於 Intel® CPU 规格的定义, 如果只将一根内存条安装到 DDR3\_A2、DDR3\_B2 或 DDR3\_C2 内存插槽, 系统将无法开机。
3. 由於 Intel® CPU 规格的定义, 每个通道仅支持一根 XMP 或 DDR3 1600 内存条。
4. 您可以在通道 A、通道 B 和通道 C 安装不同容量的内存。系统将映射低容量通道的内存总容量支持双通道或三通道架构。任何来自高容量通道的多余内存将以单通道运行。
5. 不允许将 DDR 或 DDR2 内存条插入 DDR3 插槽, 否则主板和 DIMM 有可能损坏。

## 安装步骤：



请确保在添加或移走 DIMM 内存或系统部件之前切断电源适配器。

- 1、 DIMM 插槽两端的起拔器向外扳开。
- 2、 将每个 DIMM 插槽的凹口与 DIMM 内存上凸出部分对应，使凹口与凸出部分吻合，内存即能正确安装。

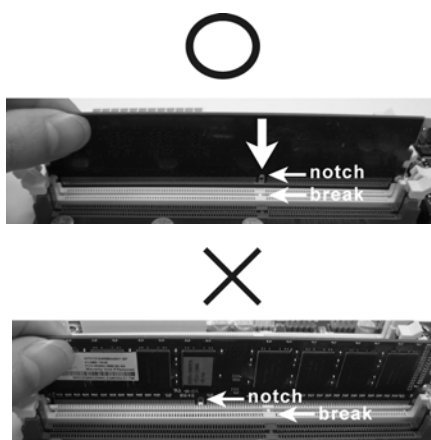

DIMM 内存只能以正确的方向安装。如果你以错误的方向强行将 DIMM 内存插入插槽，那将会导致主板和 DIMM 内存的永久性损坏。


- 3、 将 DIMM 内存平稳地插入插槽直至两端卡子迅速而充分地归位以及 DIMM 内存完全就位。

## 2.4 扩展插槽(PCI 和PCI Express 插槽)

在此主板上共有 3 条 PCI 插槽和 4 条 PCI Express 插槽。

**PCI 插槽：** 此插槽可用于安装 32 位的扩展 PCI 卡。

**PCIe 插槽：** PCIe1 / PCIe3 (PCIe x16 插槽；青色) 用来安装 PCIe x16 显卡。  
PCIe2 / PCIe4 (PCIe x16 插槽；橙色) 用来安装 PCIe x16 显卡。

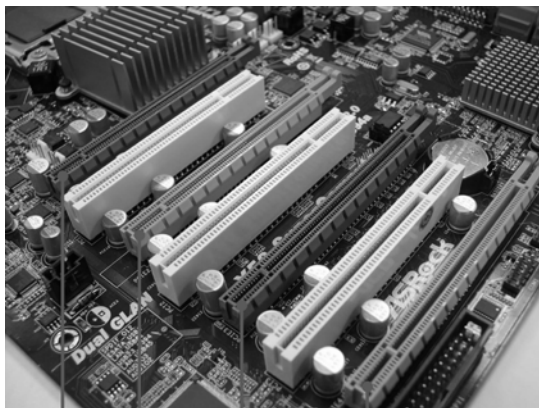

PCIe1 插槽  
(x16 或 x8 模式)

PCIe2 插槽  
(x8 模式)

PCIe3 插槽  
(x16 或 x8 模式)

PCIe4 插槽  
(x8 模式)



1. 在单卡模式下,推荐在 PCIe1 插槽上安装 PCI Express x16 显卡。
2. 在 CrossFireX™ 模式或 2 路 SLI™ 模式下,请在 PCIe1 和 PCIe3 插槽上安装 PCI Express x16 显卡。这种情况下,这两个插槽以 x16 带宽运行。
3. 在 3 路 SLI™ 模式下,请在 PCIe1、PCIe2 和 PCIe3 插槽上安装 PCI Express x16 显卡。这种情况下,PCIe3 插槽以 x16 带宽运行,同时 PCIe1 和 PCIe2 插槽以 x8 带宽运行。
4. 在 4 路 CrossFireX™ 模式下,请在 PCIe1、PCIe2、PCIe3 和 PCIe4 插槽上安装 PCI Express x16 显卡。这种情况下,所有这些四个插槽均以 x8 带宽运行。
5. 当您使用多显卡方案时,为了提供更好的散热环境,请安装机箱风扇并将它连接到主板的机箱风扇接口 (CHA\_FAN1 或 CHA\_FAN2)。

### 安装步骤：

- 步骤 1、 在安装扩展卡之前，请确认已经关闭电源或拔掉电源线。在你安装之前，请阅读扩展卡的说明并完成必需的硬件设置。
- 步骤 2、 移动机箱挡板，以便使用扩展槽。
- 步骤 3、 选择一个扩展槽安装扩展卡，装进机箱并用螺丝固定。
- 步骤 4、 确定接触正确，没有单边翘起的现象。

### 2.5 SLI™、3 路 SLI™ 和 4 路 SLI™ 操作指南

这款主板支持 NVIDIA® SLI™、3 路 SLI™ 和 4 路 SLI™ (Scalable Link Interface) 技术，允许您安装多达 3 张相同的 PCI Express x16 显卡。目前，NVIDIA® SLI™ 技术支持 Windows® XP、XP 64-bit、Vista™ 和 Windows® Vista™ 64-bit 操作系统。NVIDIA® 3 路 SLI™ 和 4 路 SLI™ 技术仅支持 Windows® Vista™ 和 Windows® Vista™ 64-bit 操作系统。请参阅第 18 页了解详细的安装步骤。

### 2.6 CrossFireX™ 和 4 路 CrossFireX™ 操作指南

这款主板支持 CrossFireX™ 和 4 路 CrossFireX™ 功能。CrossFireX™ 技术可以在一台电脑上提供最有利的的方法来整合多个高性能显示处理器 (GPU)。通过智能软件设计和创新的互连装置整合不同的运行模式，CrossFireX™ 使任何 3D 应用程序的画质和性能尽可能达到最高的水准。目前，CrossFireX™ 支持 Windows® XP (Service Pack 2) 和 Windows® Vista™ 操作系统，4 路 CrossFireX™ 仅支持 Windows® Vista™ 操作系统。请检查 AMD 网站了解 ATI™ CrossFireX™ 驱动程序更新情况。请参阅第 23 页了解详细的安装步骤。




## 2.7 “Surround Display”（环绕显示）

这款主板支持环绕显示升级。使用外接 PCI Express 显卡，您可以轻松的享受环绕显示功能。要了解详细的使用说明，请查阅支持光碟里如下路径的文件：

..\Surround Display Information

## 2.8 跳线设置

插图所示的就是设置跳线的方法。当跳线帽放置在针脚上时，这个跳线就是“短接”。如果针脚上没有放置跳线帽，这个跳线就是“开路”。插图显示了一个 3 针脚的跳线，当跳线帽放置在针脚 1 和针脚 2 之间时就是“短接”。

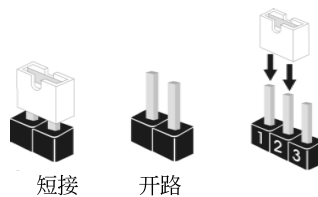

| 接脚                            | 设定 | 说明                                                 |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| PS2_USB_PWR1<br>(见第 2 页第 1 项) |    | 短接 pin2 和 pin3，就可以设置 +5VSB(待机)，使 PS/2 或 USB 能唤醒系统。 |

注意：选择 +5VSB，电源必须能提供 +2 AMP 或更高的待机电流。

| 清除 CMOS                               | 1_2  | 2_3     |
|---------------------------------------|------|---------|
| (CLR_CMOS1, 3 针脚跳线)<br>(见第 2 页第 23 项) |      |         |
|                                       | 默认设置 | 清除 CMOS |


注意：CLR\_CMOS1 允许您清除 CMOS 里的资料。在 CMOS 里的资料包括系统设置资讯，例如系统密码，日期，时间及系统设置参数。为了清除并重置系统参数到默认设置，请关闭电脑并拔掉电源线，然后用跳线帽短接 CLR\_CMOS1 上的 pin2 和 pin3 五秒钟。如果您需要再完成 BIOS 刷新时清除 CMOS，您必须首先启动系统，然后在您进行 CMOS 清除操作之前关闭系统。

## 2.9 板载接头和接口



板载接头和接口不是跳线。切勿将跳线帽放置在这些接头和接口上。将跳线帽放置在接头和接口上将会导致主板的永久性损坏！

软驱接头  
(33 针 FLOPPY1)  
(见第 2 页第 27 项)



注意：请确保数据线标红色斑纹的一边插入连接器第 1 针脚 (Pin1) 的位置。



主 IDE 接头(蓝色)

(39 针 IDE1，见第 2 页第 14 项)



蓝色端接到主板上 黑色端接到硬盘驱动器上

80 针 的 ATA 66/100/133排线

注意：请查阅您的 IDE 驱动器供应商提供的说明书了解详细资料。

Serial ATAII 接口

(SATAII\_1\_2:  
见第 2 页第 15 项)

(SATAII\_3\_4:  
见第 2 页第 16 项)

(SATAII\_5\_6:  
见第 2 页第 17 项)



这里有六组 Serial ATAII (SATAII) 接口支持 Serial (SATA) 数据线作为内部储存设置。目前 SATAII 界面理论上可提供高达 3.0Gb/s 的数据传输速率。SATAII\_5\_6 接口也可以用来支持 eSATAII 设备。

Serial ATA (SATA)

数据线

(选配)



SATA 数据线的任意一端均可连接 SATA/SATAII 硬盘或者主板上的 SATAII 接口。

Serial ATA (SATA)

电源线

(选配)




请将 SATA 电源线黑色的一端连接到 SATA 驱动器的电源接口。然后将 SATA 电源线白色的一端连接到电源适配器的电源接口。

USB 2.0 扩展接头

(9 针 USB8\_9)  
(见第 2 页第 8 项)

(9 针 USB6\_7)  
(见第 2 页第 9 项)

(4 针 USB10)  
(见第 2 页第 19 项)

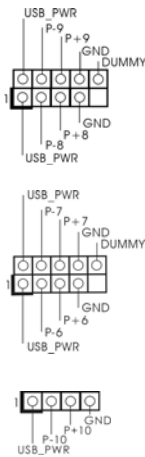


除了位於 I/O 面板的七个默认 USB 2.0 接口之外，这款主板有三组 USB 2.0 接针。USB8\_9 和 USB6\_7 接头可以支持四个 USB 2.0 接口(每个接头可支持两个接口)。USB10 接头可以支持一个 USB 2.0 接口。

## 红外线模块接头

(5 针 IR1)

(见第 2 页第 25 项)




这个接头支持一个选配的无线发送和接受红外线的模块。

## 内置的音频接头

(4 针 CD1)

(见第 2 页第 31 项)




可以通过 CD-ROM, DVD-ROM, TV 调谐器或 MPEG 卡接收音频输入。

## 前置音频面板接头

(9 针 HD\_AUDIO1)

(见第 2 页第 34 项)

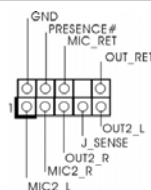

可以方便连接音频设备。



1. 高保真音频 (High Definition Audio, HDA) 支持智能音频接口检测功能 (Jack Sensing), 但是机箱面板的连线必须支持 HDA 才能正常使用。请按我们提供的手册和机箱手册上的使用说明安装您的系统。
2. 如果您使用 AC' 97 音频面板, 请按照下面的步骤将它安装到前面板音频接口:
  - A. 将 Mic\_IN (MIC) 连接到 MIC2\_L。
  - B. 将 Audio\_R (RIN) 连接到 OUT2\_R, 将 Audio\_L (LIN) 连接到 OUT2\_L。
  - C. 将 Ground (GND) 连接到 Ground (GND)。
  - D. MIC\_RET 和 OUT\_RET 仅用于 HD 音频面板。您不必将它们连接到 AC' 97 音频面板。
  - E. 进入 BIOS 设置程序。进入 Advanced Settings (高级设置) 并选择 Chipset Configuration (芯片组配置)。将 Front Panel Control (前面板控制) 选项由 Auto (自动) 设置为 Enabled (启用)。
  - F. 进入 Windows 系统。点击右下角任务栏上的图标进入 Realtek HD Audio Manager (Realtek 高保真音频管理器)。
 

支持 Windows® XP/XP 64 位元操作系统:

点击" Audio I/O" (音频输入/输出接口), 点击" Connector Settings" (连接设置) , 选择" Disable front panel jack detection" (关闭前面板插孔检测) 并点击" OK" 保存更改。

支持 Windows® Vista™/Vista™ 64 位元操作系统:

点击右上角的" Folder" (文件) 图标 , 选择" Disable front panel jack detection" (关闭前面板插孔检测) 并点击" OK" 保存更改。
  - G. 启用前置麦克风。
 

支持 Windows® XP/XP 64 位元操作系统:


请选择" Front Mic" (前置麦克风) 作为默认录音设备。

如果您想通过前置麦克风聆听您的声音, 请点击" Playback" (播放) 部分" Front Mic" (前置麦克风) 一项里的" Mute" (静音) 图标。

支持 Windows® Vista™/Vista™ 64 位元操作系统：  
进入 Realtek 控制面板的“Front Mic”(前置麦克风)选项卡。  
点击“Set Default Device”(设置默认设备)将前置麦克风设置为默认录音设备。

#### 系统面板接头


(9 针 PANEL1)  
(见第 2 页第 6 项)

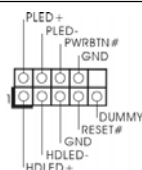

这个接头提供数个系统前面板功能。

#### 机箱喇叭接头


(4 针 SPEAKER1)  
(见第 2 页第 18 项)



请将机箱喇叭连接到这个接头。


#### 机箱, 北桥芯片, 电源风扇接头

(3 针 CHA\_FAN1)  
(见第 2 页第 11 项)




请将风扇连接线接到这个接头, 并让黑线与接地的针脚相接。

(3 针 CHA\_FAN2)  
(见第 2 页第 13 项)



(3 针 NB\_FAN1)  
(见第 2 页第 12 项)



(3 针 PWR\_FAN1)  
(见第 2 页第 33 项)



#### CPU 风扇接头

(4 针 CPU\_FAN1)  
(见第 2 页第 35 项)



请将 CPU 风扇连接线接到这个接头, 并让黑线与接地的针脚相接。




虽然此主板支持 4-Pin CPU 风扇(Quiet Fan, 静音风扇), 但是没有调速功能的 3-Pin CPU 风扇仍然可以在此主板上正常运行。如果您打算将 3-Pin CPU 风扇连接到此主板的 CPU 风扇接口, 请将它连接到 Pin 1-3。

Pin 1-3 连接  
3-Pin 风扇的安装



中文  
简体

ATX 电源接头  
(24 针 ATXPWR1)  
(见第 2 页第 5 项)



请将 ATX 电源供应器连接到这个接头。



虽然此主板提供 24-pin ATX 电源接口,但是您仍然可以使用传统的 20-pin ATX 电源。为了使用 20-pin ATX 电源,请顺著 Pin 1 和 Pin 3 插上电源接头。



20-Pin ATX 电源安装说明

ATX 12V 接头  
(8 针 ATX12V1)  
(见第 2 页第 36 项)



请将一个 ATX 12V 电源供应器接到这个接头。




虽然此主板提供 8-pin ATX 12V 电源接口,但是您仍然可以使用传统的 4-pin ATX 12V 电源。为了使用 4-pin ATX 12V 电源,请顺著 Pin 1 和 Pin 5 插上电源接头。




4-Pin ATX 12V 电源安装说明

IEEE 1394 接口  
(9 针 FRONT\_1394)  
(见第 2 页第 7 项)

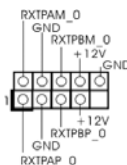

除了位於 I/O 面板的一个默认 IEEE 1394 接口之外,这款主板有一组 IEEE 1394 接针。这组 IEEE 1394 接针可以支持一个 IEEE 1394 接口。

串行接口连接器  
(9 针 COM1)  
(见第 2 页第 26 项)

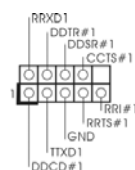

这个 COM1 端口支持一个串行接口的外设。


HDMI\_SPDIF 接头  
(3 针 HDMI\_SPDIF1)  
(见第 2 页第 28 项)



HDMI\_SPDIF 接头, 提供 SPDIF 音频输出至 HDMI 显卡, 支持将电脑连接至带 HDMI 的数字电视 / 投影机 / 液晶显示器等设备。请将 HDMI 显卡的 HDMI\_SPDIF 接口连接到这个接头。



HDMI\_SPDIF 传输线  
(选配)

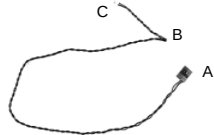


请将 HDMI\_SPDIF 传输线的黑色接头 (A) 连接至主板的 HDMI\_SPDIF 接针。然后将 HDMI\_SPDIF 传输线的白色接头 (B 或 C) 连接至 HDMI 显卡的 HDMI\_SPDIF 接口。

A. 黑色接头



B. 白色接头 (2-pin)



C. 白色接头 (3-pin)



## 2.10 驱动程序安装指南

要将驱动程序安装到您的系统, 首先请您将支持光盘放入光驱里。然后, 系统即可自动识别兼容的驱动程序, 并在支持光盘的驱动程序页面里依次列出它们。请依此从上到下安装那些必须的驱动程序。如此您安装的驱动程序就可以正常工作了。

## 2.11 在带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您想在 SATA/SATAII 硬盘上使用 RAID 功能安装 Windows® XP, Windows® XP 64 位元, Windows® Vista™ 或 Windows® Vista™ 64 位元操作系统, 请查阅随机支持光盘如下路径里的文件了解详细步骤:  
..\ RAID Installation Guide

## 2.12 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® XP, Windows® XP 64 位元, Windows® Vista™ 或 Windows® Vista™ 64 位元操作系统, 请根据您安装的系统按如下步骤操作。

### 2.12.1 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® XP, Windows® XP 64 位元操作系统, 请按如下步骤操作。

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (使用不带 NCQ 功能的 SATA / SATAII 硬盘)



步骤1：设置BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE 配置)。
- B. 将” SATAII Configuration”(SATAII 配置)设置为[Enhanced] (增强)，然后在” Configure SATAII as” 选项中将它设置为[IDE]。

步骤2：在系统上安装Windows® XP /XP 64 位元操作系统。

### 2.12.2 在不带RAID功能的系统上安装Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带RAID功能的SATA/SATAII硬盘上安装Windows® Vista™，Windows® Vista™ 64 位元，请按下面的步骤操作。

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (使用不带NCQ功能的SATA / SATAII 硬盘)

步骤1：设置BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE 配置)。
- B. 将” SATAII Configuration”(SATAII 配置)设置为[Enhanced] (增强)，然后在” Configure SATAII as” 选项中将它设置为[IDE]。

步骤2：在系统上安装Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

Using SATA / SATAII HDDs with NCQ function (使用带NCQ功能的SATA / SATAII 硬盘)

步骤1：设置BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE 配置)。
- B. 将” SATAII Configuration”(SATAII 配置)设置为[Enhanced] (增强)，然后在” Configure SATAII as” 选项中将它设置为[AHCI]。

步骤2：在系统上安装Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

将Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘放入光驱内启动系统，然后按提示安装Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统。当您看到” Where do you want to install Windows?” (您想安装Windows 吗?) 画面，请将ASRock 支持光盘放入光驱，并点击左下角的” Load Driver” 按钮载入Intel® AHCI 驱动程序。Intel® AHCI 驱动程序位于支持光盘的如下路径：

.. \ I386 (针对Windows® Vista™ 用户)  
.. \ AMD64 (针对Windows® Vista™ 64 位元用户)

之后，请将Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘再次放入光驱内继续安装。

### 3. BIOS 信息

主板上的Flash Memory 存储了BIOS 设置程序。请再启动电脑进行开机自检 (POST) 时按下<F2>键进入BIOS 设置程序；此外，你也可以让开机自检 (POST) 进行常规检验。如果你需要在开机自检 (POST) 之后进入BIOS 设置程序，请按下<Ctrl>+<Alt>+<Delete>键重新启动电脑，或者按下系统面板上的重启按钮。有关 BIOS 设置的详细信息，请查阅随机支持光盘里的用户手册 (PDF 文件)。

### 4. 支持光盘信息

本主板支持各种微软视窗操作系统：Microsoft® Windows® XP/XP 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元。主板随机支持光盘包含各种有助于提高主板效能的必要驱动和实用程序。请将随机支持光盘放入光驱里，如果电脑的“自动运行”功能已启用，屏幕将会自动显示主菜单。如果主菜单不能自动显示，请查找支持光盘内 BIN 文件夹下的“ASSETUP.EXE”，并双击它，即可调出主菜单。



## 电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

## 有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

| 部件名称        | 有害物质或元素 |       |       |             |           |             |
|-------------|---------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|             | 铅(Pb)   | 镉(Cd) | 汞(Hg) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 印刷电路板及其电子组件 | X       | O     | O     | O           | O         | O           |
| 外部信号连接接头及线材 | X       | O     | O     | O           | O         | O           |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

